ZANIER Premium Fitness Company
A-9990 Debant / Lienz, H. Gmeiner-Str. 7, Tel. +43 (0)4852 68866
info@zanier.at, www.fitstore24.at

Bedienungsanleitung

ZANIER Infrarotkabinen

für die Modelle der Serie Theraline

Inhaltsverzeichnis

Bedienung der Kabine.....1
Reinigung.....3
Benutzungs- und Sicherheitsanweisungen.....3
Gründe, bei denen Sie die Kabine nicht benutzen sollten.....5
Häufig gestellte Fragen.....5
Bedienung Radio.....6
Garantieschein.....19

Bedienungsanleitung

Sobald Ihre Kabine ans Stromnetz angeschlossen ist, können Sie sie verwenden. Falls notwendig, nutzen Sie bitte nur eine hochqualitative Kabelverlängerung**.**

1 Anzeige Zeit
2 Ein/Aus-Taste
3 Aussenbeleuchtung/ Leselicht
4 Auswahl Temperatur
5 Zeiteinstellung
6 Anzeige Temperatur
7 Bedienung Farblicht

Bedienpaneel

Schalten Sie die die Kabine ein (2). Wählen Sie die gewünschte Zeit (5) von 5 bis 60 Minuten in 5-Minuten-Schritten. Regeln Sie die Temperatur (4) nach oben oder unten (von 40 – 65 Grad) in 5-Grad-Schritten. Die Aussenbeleuchtung sowie das Leselicht in der Kabine werden gemeinsam durch Drücken der Taste (3) ein- oder ausgeschaltet.

Farblicht

Mit der Taste (7) steuern Sie das Farblicht. Sie aktivieren es durch 1x Drücken der Taste. Durch jedes weitere Drücken kommt eine andere Farbe – insgesamt 6 verschiedene Farben. Beim Drücken der Taste das 8. Mal schalten Sie das Farblicht wieder aus.

Sie können zwischen den folgenden 6 Farben wählen:

Grün: Ist die Farbe der Natur und bedeutet Leben. Grünes Licht inspiriert und besänftigt. Grünes Licht hat eine positive Wirkung auf die Bronchien und Lungen. Wirkt unterstützend bei Bluthochdruck, Herzschmerzen, Herzanfällen, Atmungsschwierigkeiten, Schlafstörungen

Blau: Ist die Farbe des Wassers, der Klarheit, Stille und Kälte. Löst alle Verspannungen, gibt kühle Ruhe und wirkt entspannend bei Nervosität und Schlaflosigkeit. Blau setzt die Pulsfrequenz herab und wirkt schmerzstillend und beruhigend. Wenden sie blaues Licht nie länger als 30 Minuten an, da es sonst zur Schläfrigkeit führt. Auch nicht bei Erkältung, schlechter Durchblutung oder Muskelverspannungen anwenden.

Rot: Ist in der fernöstlichen Lebensweise dem Element Feuer zugeordnet. Rotlicht regt die Durchblutung und den Stoffwechsel an, steigert das Wohlbefinden und gibt uns Energie und Vitalität. Rot wird vor allem bei Depressionen, niedrigen Blutdruck, Verdauungsstörungen, Durchblutungsstörungen, Blutarmut, Schwäche im Klimakterium und nach der Geburt, usbleibende Periode, Blasenentzündung, Impotenz eingesetzt.

Türkis: ist eine kühle, frische Farbe. Türkis vermittelt geistige Offenheit sowie Freiheit. Türkis wird bei Infekten und auch bei Allergien verwendet. Ausserdem schützt Türkis das Immunsystem.

Gelb: Farbe der Sonne, wirkt ausgleichend bei Darmstörungen und Magenstörungen. Es wirkt unterstützend bei Lähmungen, Verspannungen der Muskulatur und Muskelkrampf. Bei Nervosität und Unruhe ist das gelbe Licht zu intensiv, da sollte es nur 5-10 min. angewendet werden.

Violett: Ist die Farbe des Übersinnlichen, des Geistes und der Inspiration. Violettes Licht ist unterstützend bei der Meditation. Es wirkt auf das Immunsystem und das Lymphsystem, und unterstützt den Flüssigkeitshaushalt.

Temperaturfühler
Der Temperaturfühler befindet im oberen Bereich des Steuerelement in der Kabine unter dem Schriftzug „Zanier Infrarotkabinen“. Bitte diesen nicht abdecken.

Reinigung
Reinigen Sie das Äußere der Kabine mit einem feuchten Tuch oder mit einer geringen Menge Seife mit warmem Wasser (wenn nötig). Reinigen Sie den Innenraum mit einem feuchten Baumwolltuch, trocknen Sie ihn mit einem sauberen trockenen Tuch. Verwenden Sie kein Benzin, Alkohol oder starke Reinigungschemikalien in der Sauna. ACHTUNG: Jede verwendete Chemikalie, die das Holz schädigt, schädigt auch die Kabine und zerstört die Schutzschicht, mit der das Holz versehen ist.

Benutzungs- und Sicherheitsanweisungen

Lesen Sie alle Informationen für Sicherheit und Gesundheit durch. Falls Sie unschlüssig sind ob Sie die Infrarotkabine benutzen können oder nicht konsultieren Sie Ihren Arzt.
Falls Sie sich während der Benutzung schwindelig oder überhitzt fühlen verlassen Sie die Infrarotkabine augenblicklich.

1. Stellen Sie die Temperatur auf ein komfortables Level ein, für gewöhnlich ca. 40-50 °C.
2. Lassen Sie die Infrarotkabine vor der Benutzung ca. 5 Minuten vorheizen.
3. Die Schweissproduktion beginnt nach ca. 6 – 15 Minuten nach dem Betreten der Infrarotkabine. Wir empfehlen, die Infrarotkabine nicht länger als 30 Minuten zu benutzen.
4. Wenn die Infrarotkabine die gewünschte Temperatur erreicht hat schalten sich die Heizelemente automatisch ein und aus um die Temperatur zu halten.
5. Sie können die Dachöffnung während der Benutzung öffnen, um die Temperatur selbst zu regeln und Frischluft hereinzulassen.
6. Sie können alle Vorteile des Infrarotlichts auch bei geöffneter Tür / bei geöffnetem Fenster geniessen.
7. Trinken Sie vor, während und nach der Benutzung der Infrarotkabine genügend, um die Flüssigkeit, die Sie durch den Schweissausstoß verlieren wieder zu ersetzen.
8. Wenn Sie vor der Benutzung warm oder heiß duschen regen Sie Ihre Schweissdrüsen zusätzlich an. Probieren Sie die Infrarotkabine mit und ohne vorheriger Dusche aus um festzustellen was Sie bevorzugen. Wenn Sie vorher duschen, trocknen Sie sich vollständig ab, da zu viel Wasser das Holz beschädigt. Duschen Sie auf jeden Fall nach der Benutzung der Infrarotkabine um sich zu erfrischen und den Schweiß abzuwaschen.
9. Verwenden Sie mindestens drei Handtücher während der Benutzung der Infrarotkabine. Nehmen Sie eines um darauf zu sitzen, legen Sie eines auf den Boden um das Holz vor Schweiß zu schützen, und verwenden Sie ein Handtuch um sich damit abzuwischen. Wischen Sie den Schweiß regelmäßig ab.
10. Massieren Sie schmerzende Muskeln während der Benutzung um diese schneller zu regenerieren.
11. Essen Sie mindestens eine Stunde vor der Benutzung nichts. Am besten ist eine Benutzung mit nüchternem Magen, da ein voller Magen Unbehagen erzeugen kann.
12. Sie können auch von der entspannenden Wirkung der Infrarotkabine profitieren, indem Sie nach der Benutzung schlafen gehen. Der entspannte Zustand nach der Benutzung hilft Ihnen ruhiger und besser zu schlafen.
13. Beim ersten Anzeichen einer Erkältung oder Grippe kann eine Infrarotbenutzung helfen das Immunsystem zu unterstützen und Krankheitserreger zu bekämpfen. Reden Sie jedoch mit Ihrem Arzt falls Sie sich krank fühlen und die Infrarotkabine benutzen wollen.
14. Um schmerzende Gelenke und Muskeln zu behandeln sollten Sie sie so nah wie möglich bei den Heizelementen bewegen.
15. Gehen Sie nicht unmittelbar nach der Benutzung in die Dusche. Bleiben Sie noch eine weile bei geöffneter Tür in der Kabine sitzen um auszuschwitzen. Beginnen Sie danach mit einer warmen Dusche und senken Sie die Temperatur langsam um Ihren Körper abzukühlen.
16. Benutzen Sie die Infrarotkabine nicht nach anstrengendem Training oder anstrengender Arbeit. Warten Sie mindestens 30 Minuten, damit der Körper sich erholen und abkühlen kann.

17. Lassen Sie keine Kleidung oder Handtücher in der Infrarotkabine um einen Brand zu verhindern.

18. Um Brände und elektrische Schläge zu verhindern verwenden Sie keine Metallwerkzeuge bei den Heizelementen. Berühren Sie nicht die Glühlampe. Falls sie gewechselt werden muss, schalten Sie das Licht und die Kabine aus und warten Sie bis die Glühlampe abgekühlt ist.
19. Spritzen Sie keinen Schweiß und kein Wasser auf die Heizelemente, da dies zu Kurzschlüssen führen kann.
20. Lassen Sie keine Haustiere in die Infrarotkabine.

Gründe, bei denen Sie die Kabine nicht benutzen sollten

1. Falls Sie offene Wunden haben.
2. Falls Sie eine Augenkrankheit haben.
3. Falls sie schwere Sonnenbrände haben.
4. Alten und gebrechlichen Menschen, Menschen die an einer Krankheit leiden, Schwangeren und Kleinkindern ist der Gebrauch untersagt. Kinder über 6 Jahre dürfen die Sauna in Begleitung Erwachsener benutzen.
5. Falls Sie an einer Krankheit leiden, besonders falls diese Krankheit mit Hitze zusammenhängt, falls Sie an Fettleibigkeit, einer Herzkrankheit, niedrigem oder hohem Blutdruck, Kreislaufproblemen oder Diabetes leiden, suchen Sie unbedingt einen Arzt auf.
6. Benutzen Sie die Sauna nicht falls Sie unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen, da dies zu einer Bewusstlosigkeit führen kann.

Häufig gestellte Fragen

Bevor Sie mit der Problemlösung beginnen, stellen Sie sicher, dass die Infrarotkabine ausgeschaltet ist.

Problem	Beschreibung	Lösung
Das Power Lämpchen leuchtet nicht	Die Thermosicherung hat angesprochen oder das Stromkabel ist nicht angesteckt	Die Thermosicherung schaltet sich nach Abkühlen von selbst wieder ein. Stromkabel anstecken
Die Tasten des Bedienpaneels funktionieren nicht	Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und warten Sie eine Minute. Dann stecken Sie das Gerät wieder ein.	

Die Heizelemente funktionieren nicht

Problem	Beschreibung	Lösung
Ein Teil des Heizelements funktioniert nicht	Heizelement ist defekt	Heizelement austauschen
	Ein Teil des Heizelements ist nicht richtig verbunden.	Die Verbindung überprüfen
Die Infrarotkabine heizt sich nicht auf	Das Relais ist kaputt	Austauschen
	Das Bedienpaneel ist kaputt	Austauschen
	Das Stromkabel ist nicht richtig angeschlossen	Überprüfen

In diesen Fällen nehmen Sie bitte umgehend mit unserem Servicedienst Kontakt auf. Wir helfen Ihnen gerne:

Serviceline Österreich: 0800 202 77 3
(Gebührenfrei in Österreich)
Serviceline Deutschland: 0180 134 878 673
(Zum Ortstarif)
Zentrale: +43 (0)4852 68866-0

Bedienung Radio

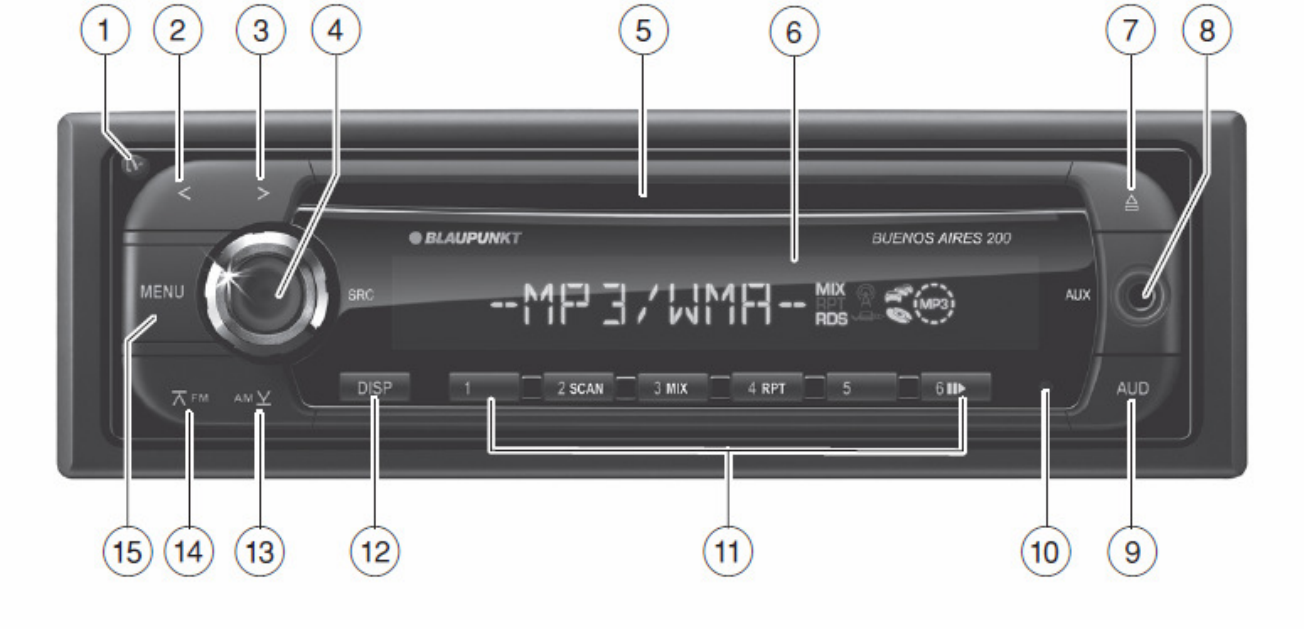

(1) -Taste
Abnehmbares Bedienteil entriegeln
(2) <-Taste
Im Menü: Einstellungen ändern
Radiobetrieb: Sender einstellen
CD-/MP3-/WMA-Betrieb: Titelwahl
(3) >-Taste
Im Menü: Einstellungen ändern
Radiobetrieb: Sender einstellen
CD-/MP3-/WMA-Betrieb: Titelwahl
(4) Ein-/Aus-Taste
Kurzdruck: Ausgeschaltetes Gerät einschalten, Audioquelle/„NO SRC"-Modus wählen
Langdruck: Ausschalten des Gerätes
Drehen: Lautstärke einstellen, Einstellungen im Audiomenü ändern
(5) CD-Schacht
(6) Display
(7) -Taste (Eject)
CD ausgeben
(8) Front-AUX-IN-Buchse
(9) **AUD**-Taste
Audio-Menü aufrufen
(10) Reset-Taste
Gerät auf die Werkseinstellungen zurückset-
(11) Tastenblock **1 - 6**
(12) **DISP**-Taste
Kurzdruck: Anzeige umschalten
Langdruck: Text als Laufschrift darstellen
(13) **AM** -Taste
Im Menü: Menüpunkt aufrufen
Radiobetrieb: Wellenbereich MW wählen
MP3-/WMA-Betrieb: In den vorigen Ordner wechseln
(14) **FM**-Taste
Im Menü: Menüpunkt aufrufen
Radiobetrieb: Wellenbereich FM wählen, zwischen FM-Speicherebenen wechseln
MP3-/WMA-Betrieb: In den nächsten Ordner wechseln
(15) **MENU**-Taste
Langdruck: Benutzermenü aufrufen
Kurzdruck: PTY-Menü aufrufen, Menüs verlassen

Wichtige Informationen

Zu dieser Anleitung

Diese Anleitung enthalt wichtige Informationen, um das Gerat einfach und sicher einzubauen undzu bedienen. Lesen Sie diese Anleitung sorgfaltig und vollstandig, bevor Sie das Gerat benutzen. Bewahren Sie die Anleitung so auf, dass sie jederzeit fur alle Benutzer zuganglich ist. Geben Sie das Gerat an Dritte stets zusammen mit dieser An leitung weiter. Beachten Sie auserdem die Anleitungen der Gerate, die Sie im Zusammenhang mit diesem Gerat verwenden.

Verwendete Symbole

In dieser Anleitung werden folgende Symbole verwendet:

VORSICHT!

Warnt vor Laserstrahl

VORSICHT!

Warnt vor Beschadigung des CD-Laufwerks
Das CE-Kennzeichen bestatigt die Einhaltung
der EU-Richtlinien.
Kennzeichnet einen Handlungsschritt
Kennzeichnet eine Aufzahlung

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerat ist fur den Einbau und Be trieb in einem Fahrzeug mit 12-V-Bord netz spannung vorgesehen und muss in einen DIN-Schacht eingebaut werden. Be achten Sie die Leistungsgrenzen in den Technischen Daten. Lassen Sie Reparaturen und ggf. den Einbau von einem Fachmann durchfuhren.

Konformitätserklärung

Hiermit erklart die Blaupunkt GmbH, dass sich die Gerate Buenos Aires 200 und Stockholm 100

in Ubereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 89/336/EWG befi nden.

Zu Ihrer Sicherheit
Das Gerat wurde entsprechend dem heutigen Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln hergestellt. Trotzdem konnen Gefahren entstehen, wenn Sie die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung nicht beachten.

VORSICHT! Im Gerät befi ndet sich ein Class-1-Laser, der Ihre Augen verletzen kann.

Wichtige Informationen
Reinigungshinweis
Lose-, Reinigungs- und Scheuermittel sowie Cockpit-Spray und Kunststoff-Pfl egemittel konnen Stoffe enthalten, welche die Oberfl ache des Gerates angreifen. Verwenden Sie zur Reinigung des Gerates nur ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch.Reinigen Sie bei Bedarf die Kontakte des Bedienteils mit einem weichen, mit Reinigungsalkohol getrankten Tuch.

Altgerät-Entsorgung
Entsorgen Sie Ihr Altgerat nicht in den Hausmull! Nutzen Sie zur Entsorgung des Altgerates die zur Verfugung stehenden Ruckgabe- und Sammelsysteme.

Gewährleistung
Fur innerhalb der Euro paischen Union ge kaufte Produkte geben wir eine Her steller garantie. Fur auserhalb der Europaischen Union gekaufte Gerate gelten die von unserer jeweils zustandigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen. Die Garantiebedingungen konnen Sie unter www. blaupunkt.com

In Betrieb nehmen
Bedienteil abnehmen/anbringen
Ihr Gerat ist zum Schutz gegen Diebstahl mit einem abnehmbaren Bedienteil (Release-Panel) ausgestattet. Nehmen Sie das Bedienteil bei jedem Verlassen des Fahrzeugs mit. Ohne dieses Bedienteil ist das Gerat fur einen Dieb wertlos.

Bedienteil abnehmen
Drucken Sie die Taste 1, um das Bedienteil zu entriegeln. Fassen Sie das Bedienteil an der linken Seite an und ziehen Sie es zuerst gerade und dann nach links aus der Halterung heraus.

Bedienteil anbringen
Schieben Sie das Bedienteil in die Halterung am rechten Gehauserand. Drucken Sie das Bedienteil vorsichtig in die linke Halterung, bis es einrastet.

Ein-/Ausschalten
Drucken Sie bei eingeschalteter Kabine die Ein-/Aus-Taste 4 kurz, um das Gerat einzuschalten.
- bzw. -Drucken Sie die Ein-/Aus-Taste 4 fur ca. 2 Sekunden, um das Gerat auszuschalten.
Das Gerat merkt sich die zuletzt gehorte Audioquelle fur das nachste Einschalten. Eine eingelegte CD verbleibt im Ge rat.

Lautstärke einstellen

Die Lautstarke ist in Schritten von 0 (aus) bis 66 (maximal) einstellbar. Drehen Sie die Ein-/Aus-Taste 4, um die Lautstarke zu verandern.

„NO SRC"-Modus (stummgeschaltet)
Statt einer Audioquelle konnen Sie den „NO SRC"- Modus auswahlen („No Source": Keine Audioquelle). Im „NO SRC"-Modus ist keine Audioquelle ausgewahlt. Das Gerat ist stummgeschaltet und schaltet sich ggf. automatisch nach einer voreingestellten Zeit aus (siehe Kapitel „Benutzereinstellungen", Abschnitt „Einstellung im Benutzermenu vornehmen", Menupunkt „OFF"). Bestimmte Benutzereinstellungen konnen Sie nur im „NO SRC"-Modus vornehmen. **In den „NO SRC"-Modus wechseln** Drucken Sie die Ein-/ Aus-Taste 4 so oft, bis „NO SRC" angezeigt wird.7

In Betrieb nehmen Radiobetrieb
Vorverstärkerausgang
(nur Buenos Aires 200)
Dieses Gerat verfugt uber einen Vorverstarkerausgang. Einstellungen fur den Vorverstarkerausgang: Kapitel „Benutzereinstellungen", Abschnitt „Einstellung im Benutzermenu vornehmen",Menupunkt „SWPRE" Kapitel „Klangeinstellungen", Abschnitt „Tiefpassfi lter fur Subwoofer einstellen".

Radiobetrieb
RDS
Viele FM-Sender strahlen neben ihrem Programm ein RDS-Signal (Radio Data System) aus, das die folgenden Zusatzfunktionen ermoglicht: Der Sendername wird im Display angezeigt. Das Gerat erkennt Verkehrsdurchsagen und Nachrichtensendungen und kann sie in jeder Betriebsart (z. B. im CD-Betrieb) automatisch durchschalten. Alternativ frequenz (AF): Wenn RDS eingeschaltet ist, schaltet das Gerat automatisch auf die am besten zu empfangende Frequenz des eingestellten Senders. Regional (REG): Einige Sender teilen zu bestimmten Zeiten ihr Programm in Regionalprogramme mit unterschiedlichem Inhalt auf. Bei eingeschalteter REG-Funktion wechselt das Gerat nur auf Alternativfrequenzen, auf denen dasselbe Regionalprogramm ausgestrahlt wird. Zum Ein- und Ausschalten der RDS- bzw. REGFunktion lesen Sie im Kapitel Benutzereinstellungen" den Abschnitt „Einstellung im Benutzermenu vornehmen" (Menupunkte „AF", „REG").

In den Radiobetrieb wechseln
Drucken Sie die Ein-/Aus-Taste 4 so oft, bis „FM"/„AM" angezeigt wird.

Speicherebene (FM1, FM2, FM3,
MW) wählen
Drucken Sie die Taste **FM** > so oft, bis die gewunschte FM-Speicherebene (FM1, FM2, FM3) angezeigt wird.
- bzw. -
Drucken Sie die Taste **AM** =, um die Speicherebene MW zu wahlen.
Hinweis:
Auf jeder Speicherebene konnen bis zu 6 Sender gespeichert werden.

Radiobetrieb

Sender einstellen

Mit den Tasten 2 / 3 konnen Sie Sender entweder manuell oder mit Hilfe des automatischen Suchlaufs einstellen oder zwischen den gespeicherten Sendern wechseln. Stellen Sie die gewunschte Funktion zuvor im Benutzermenu ein (siehe Kapitel „Benutzereinstellungen“, Abschnitt „Einstellung im Benutzermenu vornehmen“, Menupunkt „AUTO1 / AUTO2 / MANUAL“).

Sendersuchlauf starten (Einstellung „AUTO1“) Drucken Sie die Taste 2 / 3 kurz, um den nachsten empfangbaren Sender einzustellen.

Hinweise:

Bei eingeschaltetem Vorrang fur Verkehrsfunk( ) werden nur Verkehrsfunksendereingestellt.
Die Empfi ndlichkeit des Suchlaufs kann eingestellt werden (siehe Kapitel „Benutzereinstellungen“, Abschnitt „Ein-stellung im Benutzermenu vornehmen“, Menupunkt „LO.S“).

Sender manuell einstellen
(Einstellung „MANUAL“)

Drucken Sie die Taste 2 / 3 ein- oder mehrmals kurz, um die Frequenz schrittweise zu andern. Halten Sie die Taste 2 / 3 gedruckt, um die Frequenz schnell zu andern.

Zwischen gespeicherten Sendern wechseln
(Einstellung „AUTO2“)

Drucken Sie die Taste 2 / 3 kurz, um den Sender auf dem nachsten Speicherplatz einzustellen.

PTY

Ein FM-Sender kann seinen aktuellen Programmtyp ubermitteln, z. B. KULTUR, POP, JAZZ, ROCK, SPORT oder WISSEN. Mit der PTY-Funktion konnen Sie so gezielt nach Sendungen eines bestimmten Programmtyps suchen, z. B. nach Rockoder Sportsendungen. Beachten Sie, dass PTY nicht von allen Sendern unterstutzt wird.

Programmtyp wählen und Sender suchen

Sie konnen einen beliebigen oder einen zuvor gespeicherten Programmtyp (siehe Abschnitt „Programmtyp speichern“) auswahlen. Drucken Sie die Taste **MENU** ? kurz. Das PTY-Menu wird angezeigt. Drucken Sie ggf. die Taste **AM** =/ **FM** > so oft, bis der gewunschte Programmtyp angezeigt wird.

- oder -

Drucken Sie die Stationstaste **1 - 6** ;, auf der der gewunschte Programmtyp gespeichert ist . Drucken Sie die Taste 2 / 3 kurz, um den Suchlauf zum nachsten Sender des gewahlten Programmtyps zu starten. Drucken Sie ggf. die Taste **MENU** ? kurz, um das PTY-Menu zu verlassen oder den Suchlauf abzubrechen.

Hinweise:

Wird kein Sender mit dem ausgewahlten Programmtyp gefunden, wird kurz „NO PTY“ angezeigt. Der zuletzt gespielte Sender wird wieder eingestellt. Die Displaysprache fur die Anzeige der Programmtypen kann eingestellt werden (siehe Abschnitt „Sprache fur Programmtypen einstellen“).

Programmtyp speichern

Sie konnen Programmtypen auf den Stationstasten speichern und fur die Suche auswahlen. Drucken Sie die Taste **MENU** ? kurz, um das PTY-Menu zu offnen. Drucken Sie ggf. die Taste **AM** =/ **FM** > so oft, bis der gewunschte Programmtyp angezeigt wird.

Radiobetrieb
Drucken Sie die gewunschte Stationstaste **1 - 6** ; fur ca. 2 Sekunden, um den Programmtyp zu speichern. Drucken Sie die Taste **MENU** ? kurz, um das PTY-Menu zu verlassen.

Sprache für Programmtypen einstellen
Sie konnen die Sprache auswahlen, in der die Programmtypen angezeigt werden. Drucken Sie die Taste **MENU** ? kurz, um das PTY-Menu zu offnen. Drucken Sie die Taste **DISP** < kurz, um das Sprachmenu zu offnen. Drucken Sie ggf. die Taste **AM** =/ **FM** > so oft, bis die gewunschte Sprache (ENGLISH/FRENCH/GERMAN) angezeigt wird. Drucken Sie die Taste **DISP** < kurz. Drucken Sie die Taste **MENU** ? kurz, um das PTY-Menu zu verlassen.

Sender speichern/Gespeicherten Sender aufrufen
Wahlen Sie die gewunschte Speicherebene. Stellen Sie ggf. den gewunschten Sender ein. Drucken Sie die Stationstaste **1 - 6** ; fur ca. 2 Sekunden, um den aktuellen Sender auf der Taste zu speichern.
- bzw. -
Drucken Sie die Stationstaste **1 - 6** ; kurz, um den gespeicherten Sender aufzurufen.

Sender automatisch speichern (Travelstore)
Mit Travelstore werden jeweils 6 Sender der Region auf der aktuellen Speicherebene gespeichert. Zuvor gespeicherte Sender der Speicherebene werden dabei geloscht. Um die Travelstore-Funktion zu starten, wahlen Sie im Benutzermenu den Menupunkt „A-MEMORY“ (siehe Kapitel Benutzereinstellungen“, Abschnitt „Einstellung im Benutzermenu vornehmen“).
Hinweis:
Bei eingeschaltetem Vorrang fur Verkehrsfunk ( ) werden nur Verkehrsfunksender gespeichert.

Vorrang für Verkehrsdurchsagen ein-/ausschalten
Drucken Sie die Taste **FM** > fur ca. 2 Sekunden, um den Vorrang ein- bzw. auszuschalten. Bei eingeschaltetem Vorrang wird im Display das Stau-Symbol ( ) angezeigt. Wahrend einer durchgeschalteten Verkehrsdurchsage wird „TRAFFIC“ im Display angezeigt.
Hinweise:
Die Lautstarke, die Sie wahrend einer Verkehrsdurchsage einstellen, wird bei den nachsten Durchsagen automatisch eingestellt. Um eine durchgestellte Verkehrsdurchsage abzubrechen, drucken Sie die Taste **FM** > fur ca. 2 Sekunden.

Anzeige einstellen
Drucken Sie die Taste **DISP** < ein- oder zweimal, um zwischen diesen Anzeigen zu wechseln:
Anzeige Bedeutung
FREQ/PS Frequenz/Sendername
R-TEXT Radiotext
CLOCK Uhrzeit
Drucken Sie die Taste **DISP** < fur ca. 2 Sekunden, um den angezeigten Text einmal als Laufschrift einzublenden.

CD-/MP3-/WMA-Betrieb
Grundlegende Informationen
Sie konnen mit diesem Autoradio Audio-CDs CDDA) sowie CD-R/RWs mit Audio-, MP3- oder WMA-Dateien abspielen. **Zerstörungsgefahr des CD-Laufwerks!** Unrund konturierte CDs (Shape-CDs) und CDs mit 8 cm Durchmesser (Mini-CDs) durfen nicht verwendet werden.
Fur Beschadigungen des CD-Laufwerks durch ungeeignete CDs wird keine Haftung ubernommen.
Hinweise:
Fur eine einwandfreie Funktion verwenden Sie nur CDs mit dem Compact-Disc-Logo.
Blaupunkt kann nicht die einwandfreie Funktion von kopiergeschutzten CDs sowie aller auf dem Markt erhaltlichen CDRohlinge garantieren. Beachten Sie beim Vorbereiten einer MP3-/WMACD die folgenden Angaben:
Benennung von Titeln und Verzeichnissen:
Max. 16 Zeichen inkl. der Dateiendung „.mp3“ bzw. „.wma“ (bei mehr Zeichen verringert sich die Anzahl der vom Gerat erkennbaren Titel und Ordner) Keine Umlaute oder Sonderzeichen
CD-Formate: Audio-CD (CDDA), CD-R/RW, O: 12 cm CD-Datenformate: ISO 9669 Level 1 und 2, Joliet CD-Brenngeschwindigkeit: Max. 16-fach (empfohlen) Dateiendung von Audiodateien:
.MP3 fur MP3-Dateien .WMA fur WMA-Dateien WMA-Dateien nur ohne Digital Rights Management (DRM) und erstellt mit Windows Media Player ab Version 8 MP3-ID3-Tags: Version 1 und 2 Bitrate fur die Erzeugung von Audiodateien:
MP3: 32 bis 320 kbps
WMA: 32 bis 192 kbps
Max. Anzahl von Titeln und Ordnern: 999 Titel, 99 Ordner
In den CD-/MP3-/WMA-Betrieb wechseln
Drucken Sie die Ein-/Aus-Taste 4 so oft, bis „CD“ angezeigt wird.
Hinweis:
Der CD-/MP3-/WMA-Betrieb kann nur ausgewahlt werden, wenn eine entsprechende CD eingelegt ist.

CD einlegen
Hinweis:
Der automatische Einzug der CD darf nicht behindert oder unterstutzt werden. Schieben Sie die CD in den CD-Schacht 5, bis ein Widerstand spurbar wird. Die CD wird automatisch eingezogen und die Wiedergabe beginnt. Im Display wird bei eingelegter CD das CD-Symbol angezeigt.

CD entnehmen
Hinweise:
Eine ausgeschobene und nicht entnommene CD wird nach ca. 10 Sekunden automatisch wieder eingezogen. Sie konnen CDs auch ausschieben lassen, wenn das Gerat ausgeschaltet ist oder wenn eine andere Audioquelle aktiv ist. Drucken Sie die Taste 7, um eine eingelegte CD auszuschieben.

Titel wählen
Drucken Sie die Taste 2 / 3 kurz, um zum vorherigen/nachsten Titel zu wechseln.
Hinweis:
Einmaliges Drucken von 2 startet den aktuellen Titel erneut.

CD-/MP3-/WMA-Betrieb Ordner wählen (nur im MP3-/WMABetrieb)

Drucken Sie die Taste **AM** =/ **FM** >, um zum vorherigen/nachsten Ordner zu wechseln.

Titel-Direktwahl

Sie konnen einen Titel auch direkt auswahlen, ohne dabei die aktuelle Wiedergabe zu unterbrechen. Drucken Sie die Taste **MENU** ? kurz. Im Display wird kurz „FLD SEL“ angezeigt. Drucken Sie im MP3-/WMA-Betrieb die Taste 2, um aus dem aktuellen in den ubergeordneten Ordner zu wechseln. Drucken Sie die Taste **AM** =/ **FM** > ein- oder mehrmals oder drehen Sie die Ein-/Aus-Taste 4, um einen Titel bzw. im MP3-/ WMA-Betrieb auch einen Unterordner im aktuellen Ordner zu wahlen. Drucken Sie die Taste **AUD** 9, um den ausgewahlten Titel zu starten bzw. den Unterordner zu offnen.

Hinweis:

Durch Drucken der Taste **MENU** ?, konnen Sie die Direktwahl abbrechen, ohne einen neuen Titel zu starten.

Schneller Suchlauf

Halten Sie die Taste 2 / 3 solange gedruckt, bis die gewunschte Stelle erreicht ist.

Wiedergabe unterbrechen

Drucken Sie die Taste **6** ;, um die Wiedergabe zu unterbrechen („PAUSE“) bzw. wieder fortzusetzen.

Alle Titel anspielen

Mit der Scan-Funktion wird jeder Titel der CD fur ca. 10 Sekunden angespielt. Drucken Sie die Taste **2 SCAN** ;, um dasAnspielen zu starten („SCN TRCK“) bzw. um den aktuell angespielten Titel weiter zu horen („SCN OFF“).

Titel in zufälliger Reihenfolgeabspielen

Drucken Sie die Taste **3 MIX** ;, um die MIXFunktion einzuschalten (Audio-CD: „MIX CD“; MP3: „MIX FLDR“) bzw. auszuschalten („MIX OFF“). Ist die MIX-Funktion eingeschaltet, wird das **MIX**-Symbol im Display angezeigt.

Einzelne Titel bzw. Verzeichnisse wiederholt abspielen

Drucken Sie die Taste **4 RPT** ; ein- oder zweimal, um zwischen den Wiedergabemodi zu wechseln: Betrieb Anzeige Bedeutung CD **RPT TRCK** Titel wiederholen MP3/WMA **RPT FILE** Titel wiederholen **RPT FLDR** Ordner wiederholenAllg. **RPT OFF** Normale Wiedergabe Ist die RPT-Funktion eingeschaltet, wird das **RPT**-Symbol im Display angezeigt.

Anzeige einstellen

Drucken Sie die Taste **DISP** < ein- oder mehrmals, um zwischen diesen Anzeigen zu wechseln:
Betrieb Anzeige Bedeutung CD
D-TITLE CD-Name
T-TITLE Titelname
P-TIME Spielzeit/Titelnummer
CLOCK Uhrzeit
MP3/
WMA
TITLE Titelname*
ALBUM Albumname*

FOLDER Ordnername
FILE Dateiname
P-TIME Spielzeit/Titelnummer
CLOCK Uhrzeit
* Nur wenn als ID3-Tag gespeichert Drucken Sie die Taste **DISP** < fur ca. 2 Sekunden, um den angezeigten Text einmal als Laufschrift einzublenden.

Klangeinstellungen
Die Einstellungen im Audiomenu sowie die Anpassung des Pegels gelten fur die jeweils aktuelle Audioquelle.

Audiomenü aufrufen und verlassen
Drucken Sie ggf. die Ein-/Aus-Taste 4 so oft, bis die gewunschte Audioquelle gewahlt ist.
Drucken Sie die Taste **AUD** 9 kurz, um das Audiomenu zu offnen. Drucken Sie die Taste **AUD** 9 so oft, bis der gewunschte Menupunkt ausgewahlt ist. Nehmen Sie die Einstellung vor (siehe nachsten Abschnitt). Drucken Sie die Taste **MENU** ? kurz, um das Audiomenu zu verlassen.

Einstellung im Audiomenü vornehmen
SW L
(nur Buenos Aires 200)
Subwoofer-Pegel. Einstellungen: -15 bis +15. Drehen Sie die Ein-/Aus-Taste 4, um die Einstellung vorzunehmen.
X-BASS
Anhebung der Basse bei geringer Lautstarke.
Einstellungen: OFF (aus), 1, 2 (starkste Anhebung).
Drehen Sie die Ein-/Aus-Taste 4, um zwischen den Einstellungen zu wechseln.
NATURAL / ROCK / POPS / EASY / TOP40 /
JAZZ / GAME / USER
Equalizer-Voreinstellungen: NATURAL, ROCK, POPS, EASY, TOP40, JAZZ, GAME.
„USER“ ist keine Equalizer-Voreinstellung und erscheint als Menupunkt nur, wenn Sie zuletzt den Bass-, Hohen- oder Mittenpegel manuell eingestellt haben. Sobald Sie eine Equalizer-Voreinstellung wahlen, werden Ihre manuell vorgenommenen Einstellungen durch die Voreinstellung ersetzt.

CD-/MP3-/WMA-Betrieb Klangeinstellungen
Drehen Sie die Ein-/Aus-Taste 4, um zwischen den Einstellungen zu wechseln.
BAS L
Basspegel. Einstellungen: -7 bis +7.
Drehen Sie die Ein-/Aus-Taste 4, um die Einstellung vorzunehmen.
MID L
Mittenpegel. Einstellungen: -7 bis +7.
Drehen Sie die Ein-/Aus-Taste 4, um die Einstellung vorzunehmen.
TRE L
Hohenpegel. Einstellungen: -7 bis +7.
Drehen Sie die Ein-/Aus-Taste 4, um die Einstellung vorzunehmen.**BAL**
Lautstarkeverteilung links/rechts (Balance). Einstellungen:
L 9 (links) bis R 9 (rechts).
Drehen Sie die Ein-/Aus-Taste 4, um die Einstellung vorzunehmen.

FAD
Lautstarkeverteilung vorn/hinten (Fader). Einstellungen:
F 9 (vorn) bis R 9 (hinten).
Drehen Sie die Ein-/Aus-Taste 4, um die Einstellung vorzunehmen.

Pegel für eine Audioquelle anpassen
Sie konnen den Pegel fur jede Audioquelle separat einstellen, z. B. um einen einheitlichen Wiedergabepegel fur alle Audioquellen zu erreichen. Einstellungen: Fur AUX -8 bis +8, fur alle anderen Audioquellen -8 bis 0. Drucken Sie ggf. die Ein-/Aus-Taste 4 so oft,
bis die gewunschte Audioquelle gewahlt ist. Drucken Sie die Taste **AUD** 9 fur ca. 2 Sekunden.
Drucken Sie ggf. die Taste **AUD** 9 kurz, um den Menupunkt „V-OFF“ auszuwahlen.
Drehen Sie die Ein-/Aus-Taste 4, um die Einstellung vorzunehmen. Drucken Sie die Taste **MENU** ? kurz, um das Menu zu verlassen.

Tiefpassfi lter für den Subwoofer einstellen
(nur Buenos Aires 200)
Nur moglich, wenn im Benutzermenu die Einstellung SWPRE SW gewahlt ist. Einstellungen: THRU (kein Tiefpassfi lter), 80H (Hz), 120H (Hz), 160H (Hz). Drucken Sie die Taste **AUD** 9 fur ca. 2 Sekunden. Der Menupunkt „LPF“ ist ausgewahlt. Drehen Sie die Ein-/Aus-Taste 4, um die Einstellung vorzunehmen. Drucken Sie die Taste **MENU** ? kurz, um das Menu zu verlassen.

Lautsprechertyp einstellen
Stellen Sie den am Gerat angeschlossenen Lautsprechertyp ein, um den Klang zu optimieren. Einstellungen: SP OFF (kein Typ ausgewahlt), SP 5/4 (Lautsprecher mit 4 oder 5 Zoll Durchmesser), SP 6*9/6 (Lautsprecher mit 6 oder 6x9 Zoll Durchmesser), SP OEM (Original Blaupunkt-Lautsprecher). Drucken Sie ggf. die Ein-/Aus-Taste 4 so oft, bis „NO SRC“ gewahlt ist. Drucken Sie die Taste **AUD** 9 kurz. Drehen Sie die Ein-/Aus-Taste 4, um zwischen den Einstellungen zu wechseln. Drucken Sie die Taste **AUD** 9 kurz, um das Menu zu verlassen.

Benutzereinstellungen
Benutzermenü aufrufen und
verlassen
Drucken Sie die Taste **MENU** ? fur ca. 2 Sekunden, um das Menu zu offnen. Drucken Sie die Taste **AM** =/ **FM** > so oft, bis der gewunschte Menupunkt ausgewahlt ist. Nehmen Sie die Einstellung vor (siehe nachsten Abschnitt). Drucken Sie die Taste **MENU** kurz, um dasMenu zu verlassen.

Einstellung im Benutzermenü vornehmen LO.S
Nur im FM-Radiobetrieb moglich: Geringe Empfi ndlichkeit fur Sendersuchlauf ein- oder ausschalten. Einstellungen: ON (ein), OFF (aus). Drucken Sie die Taste 2 / 3, um zwischen den Einstellungen zu wechseln.

NEWS
Nur moglich, wenn eine Audioquelle ausgewahlt ist: Vorrang fur Nachrichtensendungen im CD-, MP3-, WMA- und AUX-Betrieb ein- oder ausschalten und den Mindestabstand zwischen zwei durchgeschalteten Nachrichtensendungen einstellen. Einstellungen: OFF (aus), 00M (kein Mindestabstand), 10M - 90M (Mindestabstand 10 bis 90 Minuten in 10-Minuten-Schritten). Drucken Sie die Taste 2 / 3, um zwischen den Einstellungen zu wechseln.
Hinweis:
Nachrichtensendungen werden nur dann korrekt durchgeschaltet, wenn sie durch das PTY-Signal „NEWS“ gekennzeichnet sind.

AUTO1 / AUTO2 / MANUAL
Nur im Radiobetrieb moglich: Modus fur das Einstellen von Sendern wahlen. Einstellungen: AUTO1 (Sendersuchlauf), AUTO2 (zwischen gespeicherten Sendern wechseln), MANUAL (Frequenz manuell einstellen). Drucken Sie die Taste 2 / 3, um zwischen den Einstellungen zu wechseln.**A-**

MEMORY
Nur im Radiobetrieb moglich: Sender automatisch suchen und speichern (Travelstore-Funktion). Drucken Sie die Taste **AUD** 9 fur ca. 2 Sekunden. 6 Sender werden fur die aktuelle Speicherebene auf den Stationstasten **1 - 6** ; gespeichert. Im FM-Betrieb konnen Sie nach Wechsel auf eine andere Speicherebene weitere Sender speichern, wenn Sie die automatische Senderspeicherung erneut starten.

AF
Nur moglich, wenn eine Audioquelle ausgewahlt ist: Alternativfrequenz (RDS-Funktion) ein- oder ausschalten. Einstellungen: ON (ein), OFF (aus). Drucken Sie die Taste 2 / 3, um zwischen den Einstellungen zu wechseln. Bei eingeschalteter AF-Funktion (RDS) wird bei schlechtem Empfang automatisch auf einen Sender umgeschaltet, der das gleiche Programm ausstrahlt.

REG
Nur moglich, wenn eine Audioquelle ausgewahlt ist: Regional-Funktion ein- oder ausschalten. Einstellungen: ON (ein), OFF (aus).
Drucken Sie die Taste 2 / 3, um zwischen den Einstellungen zu wechseln. Bei eingeschalteter Regional-Funktion wird nur auf eine Alternativfrequenz des Sender umgeschaltet, auf der dasselbe Regionalprogramm ausgestrahlt wird.

ATPS
Nur moglich, wenn eine Audioquelle ausgewahlt ist: Automatischen Suchlauf fur Verkehrsfunksender ein- oder ausschalten. Einstellungen: ON (ein), OFF (aus).

Benutzereinstellungen
Drucken Sie die Taste 2 / 3, um zwischen den Einstellungen zu wechseln. Ist ATPS eingeschaltet und geht im CD-, MP3-,WMA- oder AUX-Betrieb bei eingeschaltetem Vorrang fur Verkehrsdurchsagen der Empfang des aktuellen Verkehrsfunksenders verloren, wird im
Hintergrund automatisch nach einem anderen Verkehrsfunksender gesucht.

MONO
Nur im FM-Radiobetrieb moglich: Mono-Wiedergabe fur Radiosender ein- oder ausschalten. Einstellungen:
ON (ein), OFF (aus).
Drucken Sie die Taste 2 / 3, um zwischen den Einstellungen zu wechseln.

SCL
Automatische Anzeige von Text als Laufschrift ein- oder ausschalten. Einstellungen: AUTO (ein), MANU (aus). Drucken Sie die Taste 2 / 3, um zwischen den Einstellungen zu wechseln.

DEMO
Demo-Modus ein- oder ausschalten. Einstellungen: ON (ein), OFF (aus).

Drucken Sie die Taste **AUD** 9 fur ca. 2 Sekunden, um zwischen den Einstellungen zu wechseln.

DIM
Automatische Anpassung der Display-Helligkeit an die Umgebungshelligkeit ein- oder ausschalten. Einstellungen: ON (ein), OFF (aus). Drucken Sie die Taste 2 / 3, um zwischen den Einstellungen zu wechseln.

SPRM
Nur im MP3- und WMA-Betrieb moglich: Supreme- Funktion ein- oder ausschalten. Einstellungen: ON (ein), OFF (aus). Drucken Sie die Taste 2 / 3, um zwischen den Einstellungen zu wechseln.
Die Supreme-Funktion fuhrt zu einer Klangverbesserung bei Titeln, die mit geringer Bitrate codiert wurden. Durch die geringe Bitrate wird der obere Frequenzbereich bei der Codierung gekappt. Fur das Abspielen berechnet die Supreme- Funktion den oberen Frequenzbereich neu und erweitert damit das Klangspektrum. Bei Titeln mit hoher oder variabler Bitrate oder mit wenig ausgepragtem oberen Frequenzbereich ermoglicht die Supreme-Funktion nur wenig Klangverbesserung.

NAME SET
Nur im AUX-Betrieb moglich: Namen fur den AUXEingang wahlen. Einstellungen: AUX, TV, VIDEO, GAME, PORTABLE, DVD. Drucken Sie die Taste **AUD** 9 fur ca. 2 Sekunden. Drucken Sie die Taste 2 / 3, um zwischen den Einstellungen zu wechseln.
Hinweis:
10 Sekunden nach dem letzten Tastendruck wird das Menu automatisch verlassen. Der AUX-Betrieb wird unter dem eingestellten Namen ausgewahlt.

SYNC
Nur moglich, wenn der „NO SRC“-Modus ausgewahlt ist: Automatische Synchronisation der Uhrzeit zwischen Gerat und empfangenem RDSSender ein- oder ausschalten. Einstellungen: ON (ein), OFF (aus). Drucken Sie die Taste 2 / 3, um zwischen den Einstellungen zu wechseln.
Hinweis:
Solange die automatische Synchronisation eingeschaltet ist, ist keine manuelle Einstellung der Uhrzeit moglich.

SWPRE
(nur Buenos Aires 200)
Nur moglich, wenn der „NO SRC“-Modus ausgewahlt ist: Vorverstarkerausgang einstellen. Einstellungen: R (fur externe Verstarker), SW (fur Subwoofer). Drucken Sie die Taste 2 / 3, um zwischen den Einstellungen zu wechseln.

Benutzereinstellungen
Bei der Einstellung „R“ steht am Vorverstarkerausgang das volle Frequenzspektrum zur Verfugung. Bei der Einstellung „SW“ konnen Sie fur einen angeschlossenen Subwoofer einen Tiefpassfi lter einstellen (siehe Kapitel „Klangeinstellungen“, Abschnitt „Tiefpassfi lter fur den Subwoofer einstellen“).

AUX
Nur moglich, wenn der „NO SRC“-Modus ausgewahlt ist: AUX-Eingang einstellen. Einstellungen:

OFF (AUX-Betrieb nicht auswahlbar), ON1 (AUXBetrieb auswahlbar), ON2 (AUX-Betrieb auswahlbar, Lautstarkereduzierung ein; siehe unten). Drucken Sie die Taste 2 / 3, um zwischen den Einstellungen zu wechseln. Bei Einstellung „ON2“: Wird das Gerat im AUXBetrieb ausgeschaltet, ist es nach dem erneuten Einschalten zunachst leise geschaltet („ATT ON“, Lautstarkereduzierung ein). Drehen Sie die Ein-/Aus-Taste 4 einen Schritt im Uhrzeigersinn, um die zuletzt eingestellte Lautstarke wieder zu aktivieren („ATT OFF“, Lautstarkereduzierung aus).

OFF
Nur moglich, wenn der „NO SRC“-Modus ausgewahlt ist: Zeit einstellen, nach der das Gerat im „NO SRC“-Modus automatisch ausgeschaltet wird. Einstellungen: OFF (aus), 20M (Minuten), 40M (Minuten), 60M (Minuten). Drucken Sie die Taste 2 / 3, um zwischen den Einstellungen zu wechseln.
Hinweis:
Ist die automatische Abschaltung eingeschaltet (Einstellung 20M, 40M oder 60M), wird der Demo-Modus automatisch ausgeschaltet.

CD READ
Nur moglich, wenn der „NO SRC“-Modus ausgewahlt ist: CD-Wiedergabe einstellen. Einstellungen: 1 (fur Audio-CDs und MP3-/WMA-CDs), 2 (nur fur Audio-CDs). Drucken Sie die Taste 2 / 3, um zwischen den Einstellungen zu wechseln. Bei der Einstellung „1“ erkennt das Gerat sowohl Audio-CDs als auch MP3-/WMA-CDs und gibt sie wieder. Kopiergeschutzte CDs konnen bei dieser Einstellung oft nicht wiedergegeben werden. Bei der Einstellung „2“ erkennt das Gerat nur Audio-CDs und gibt keine MP3-/WMA-CDs wieder. Bei dieser Einstellung konnen auch viele kopiergeschutzte CDs abgespielt werden.

Uhrzeit manuell einstellen
Nur moglich, wenn im Benutzermenu die Einstellung „SYNC OFF“ gewahlt ist. Drucken Sie ggf. die Taste **DISP** < so oft, bis die Uhrzeit angezeigt wird. Drucken Sie die Taste **DISP** < fur ca. 2 Sekunden. Drucken Sie die Taste **AM** =/ **FM** >, um die Stunden einzustellen. Drucken Sie die Taste 2 / 3, um die Minuten einzustellen. Drucken Sie die Taste **DISP** < kurz.

Weitere Funktionen
Externe Audioquellen anschließen
Sie konnen externe Audioquellen wie z. B. tragbareCD-Spieler, MiniDisc-Spieler, MP3-Spieler uber die Front-AUX-IN-Buchse 8 (AUX-Eingang) anschliesen und im AUX-Betrieb uber die Autoradiolautsprecher wiedergeben.

In AUX-Betrieb wechseln
Drucken Sie die Ein-/Aus-Taste 4 so oft, bis „AUX“ angezeigt wird.
Hinweise:
Sie konnen den AUX-Eingang ausschalten, wenn keine externe Audioquelle angeschlossen ist (siehe im Kapitel „Benutzereinstellungen“, Abschnitt „Einstellung im Benutzermenu vornehmen“, Menupunkt „AUX“). Sie konnen fur den AUX-Eingang einen anderen Namen als „AUX“ wahlen (siehe im Kapitel „Benutzereinstellungen“, Abschnitt „Einstellung im Benutzermenu vornehmen“, Menupunkt „NAME SET“).

Werkseinstellungen wiederherstellen
Drucken Sie die Reset-Taste : mit einem spitzen Gegenstand (z. B. Stecknadel oder

Kugelschreiberspitze). Werkseinstellungen im Benutzermenu:
SYNC ON AF ON
DIM OFF REG ON
SWPRE R ATPS ON
SPRM ON MONO OFF
NEWS OFF SCL OFF
LO.S OFF AUX ON1
DEMO OFF CD READ 1

Technische Daten
Verstärker
Ausgangsleistung: 4 x 30 Watt Sinus nach
DIN 45324 bei 14,4 V
an 4 Ohm.
4 x 50 Watt max. Power
Tuner
Wellenbereiche (Europa):
UKW (FM): 87,5 - 108 MHz
MW: 531 - 1 611 kHz
LW: 153 - 281 kHz
FM - Ubertragungsbereich:
30 - 15 000 Hz
CD
Ubertragungsbereich:
20 - 20 000 Hz
Pre-amp Out (nur Buenos Aires 200)
2 Kanale: 2 V
Eingangsempfi ndlichkeit
AUX Eingang: 1,2 V / 10 kΩ
Abmessungen und Gewicht
B x H x T (mm): 182 x 53 x 155
Gewicht: ca. 1,30 kg
Anderungen vorbehalten

Fernbedieung zum Radio:

Die Fernbedienung funktioniert, wenn Sie den Radio stationär eingeschaltet haben. D. h. Sie können den Radio mit der Fernbedienung nicht ein oder ausschalten.
SRC: hier wählen Sie zwichen FM, CD und AUX
Pfeile auf und ab: Lautstärkenregelung
1 – 6: Auswahl der gespeicherten Sender
AUD: Einstellung Balance etc.
OK: Bestätigung
FM+: Auwahl FM1 oder FM2
AM+: Auwahl AM
Pfeile links und rechts: Sendersuchlauf, Titelauswahl

GARANTIESCHEIN

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihrer ZANIER Infrarotkabine. Sie haben ein hochwertiges Produkt erworben.

Die Produktion von ZANIER Infrarotkabinen erfolgt nach ISO zertifizierten Richtlinien und jede Kabine wird vor dem Versand oder der Montage fertig aufgebaut und getestet. Dadurch sehen Sie auch bei einer vollkommen neuen Kabine leichte Montagespuren.

Sollte es zu einer Störung bei Ihrer Kabine kommen, ist unser Serviceteam ganz einfach telefonisch unter **+43 4852 68866 18** für Sie erreichbar.
Sie können uns aber auch per email unter **service@zanier.at** erreichen und das Problem schildern. Wir helfen Ihnen schnell und unkompliziert.

Ihre Rechnung gilt zusammen mit diesem Schein als Garantienachweis.

Die Garantiedauer beträgt 2 Jahre auf alle Komponenten wie Holzkonstruktion, Steuerung, Elektronik, Radio, Farblicht und Scharniere.
Auf die Heizelemente gewähren wir 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum.

Von der Garantie ausgenommen, sind Beschädigungen durch Gewalteinwirkung, unsachgemäße Anwendung und Montage oder durch Wasserschaden. Weiters ausgenommen sind die Leuchtmittel.

Unser gesamtes Team bedankt sich hiermit für Ihr Vertrauen und wünscht Ihnen viel Freude mit Ihrer ZANIER Infrarotkabine.

Werner Zanier
GF Fitstore24 ZANIER GmbH